

## ROTAČNÍ MOP


### Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.  
Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze.  
Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod.  
Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí

### SESTAVENÍ NÁDOBY MOPU:

#### Potřebné díly

- A) sáček který obsahuje osu se závlačkou, převodové kolečko a 4 zajišťovací šroubky (viz. foto 3)  
B) převodovka s pedálem  
C) kbelík na vodu  
D) odstředovací košík

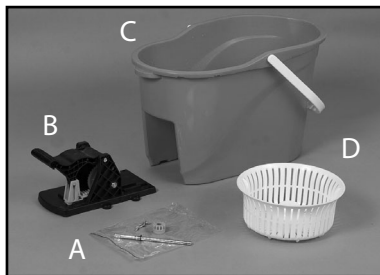

#### POSTUP :

- 1) vezměte převodové kolečko a vložte do převodovky (viz. obr. 1)
- 2) osu se závlačkou prostrčte kolečkem a rámem převodovky tak jak vidíte (viz. obr. 2). Část osy s osazením musí směřovat vzhůru (viz obr. 3)
- 3) na převodovku usadíte nádobu (viz. obr. 4) a to tak aby osa prošla otvorem v nádobě (viz. obr. 5)
- 4) nádobu i s převodovkou opatrně otočte a převodovku s pedálem zajistíte čtyřmi šroubky (viz. obr. 6)
- 5) na osu zatlačením rukou usadíte odstředovací košík (viz obr. 7)

Při nasazování dbejte na správné postavení osy vůči odstředovacímu košíku (výřez na ose musí správně zapadnout do výřezu v odstředovacím košíku). K usazení odstředovacího košíku nepoužívejte žádného nářadí (např. kladiwa), mohlo by dojít k poškození převodovky nebo košíku. Stačí tlak rukou.

#### Vlastnosti

- Mop, se kterým můžete pohodlně uklízet tak jak potřebujete, aniž byste si namočili nebo ušpinili ruce.
- Mop šetří čas a energii, peníze a je velmi snadné jej používat
- Použití na mokro i na sucho
- Jednoduchá kontrola vlhkosti mpu díky dehydratačnímu koši
- Snadno absorbuje vlhkost, prach a jiné nečistoty
- Mikrovláknó dokáže jemně a zcela bez škrábanců vyčistit všechny druhy povrchů
- Design umožňující otáčení uklízeč hlavice (disku) o 360°, pohodlně se dostanete do všech koutů i pod nábytek

#### Použití


1. Pokud chcete vyměnit uklízeč hlavici (disk), šlápněte na žinylkovou část a zatáhněte za tyč dokud se disk se cvaknutím neuvolní
2. Pro opětovné nasazení plastové části na mop jej znovu sešlápněte, dokud se opět se cvaknutím nespojí
3. Mop lze polohovat díky otočnému kloubu do různých pozic
4. Tyč mpu držte během ždímání za ochranný kryt (úchop), tak aby se tyč mohla volně protáčet
5. Při ždímání držte mop ve svislé poloze
6. Na vnitřní straně kbelíku je ryska pro maximální hladinu vody. Nikdy kyblík nepřepĺňujte, nedávejte více vody než po rysku!
7. S mopem zacházejte jemně a pedál šlapejte s lehkostí, jinak bude příliš zatěžován



obr. 4




obr. 5

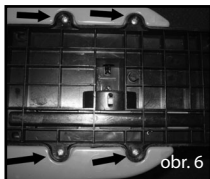


obr. 6




obr. 7

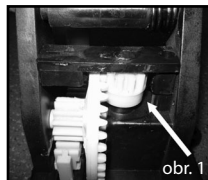


obr. 1

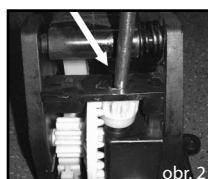

obr. 2

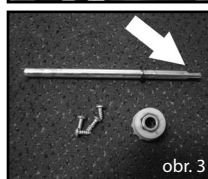

obr. 3

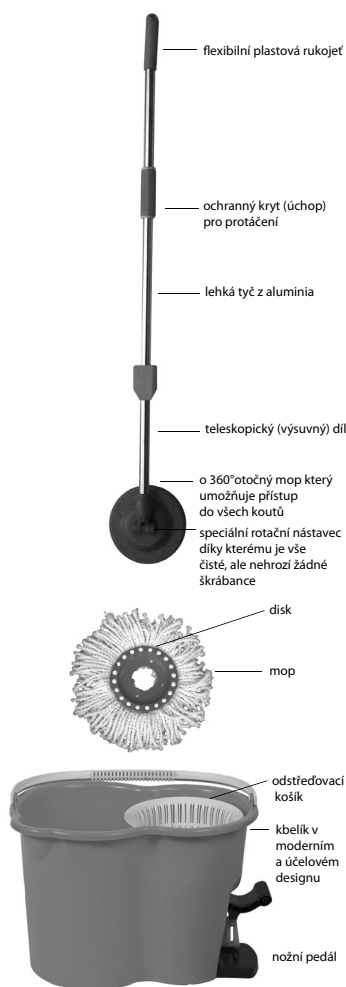

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

# ROTAČNÍ MOP 2v1

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze.

Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod.

Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí

## SESTAVENÍ MOPU:

1. Ze sáčku ve kterém byl návod vyjměte montážní díly (viz foto 1)
2. Na osu nižšího výstupku dna nádoby (viz foto 2) usadíte zatlačením rukou koncovku pro máchání (viz foto 4) a na osu vyššího výstupku dna nádoby (viz foto 3) tím samým způsobem usadíte košík pro odstřeďování (viz foto 5) K usazení košíku i koncovky pro máchání nepoužívejte žádného nářadí (např. kladiva), mohlo by dojít k jejich poškození. Stačí tlak rukou.
3. Nad košík nacvakněte (opět stačí tlak rukou) na lem kbelíku kryt proti odšťikování vody (viz foto 6)
4. Upevněte odnosný úchop (viz foto 7) a úchop pro lepší vylévání (viz foto 8)
5. Dvoudílnou tyč s uklízací hlavici sestavte dle vyobrazení (viz foto 11, 12 a 13)

## Vlastnosti

- Mop, se kterým můžete pohodlně uklízet tak jak potřebujete, aniž byste si namočili nebo ušpinili ruce.
- Mop šetří Váš čas a energii, peníze a je velmi snadné jej používat
- Použití na mokro i na sucho
- Jednoduchá kontrola vlhkosti mopu díky odstředovacímu (dehydratačnímu) koší
- Snadno absorbuje vlhkost, prach a jiné nečistoty
- Mikrovlátko dokáže jemně a zcela bez škrábanců vyčistit všechny druhy povrchů
- Design umožňující otáčení uklízací hlavice (disku) o 360°, pohodlně se dostanete do všech koutů i pod nábytek

## Použití

1. Pokud chcete vyměnit uklízací disk s mopem, šlápněte na žinylkovou část a zatáhněte za tyč dokud se disk se neuvolní
2. Pro opětovné nasazení disku s mopem na uklízací hlavici umístěte disk na podlahu, na něj položte uklízací hlavici a sešlápněte, dokud se opět se cvaknutím obě části nespojí.
3. Tyč mopu má ve střední části dvě polohy aretace. Poloha A (viz foto 9) je pro máchání a odstřeďování (ždímání), poloha B (viz foto 10) pro úklid.
4. Tyč mopu držte během máchání i odstřeďování za středový úchop a tlačte na tyč směrem dolů proti odstředovacímu košíku, popř. proti koncovce na máchání. Při stlačení tyče uklízací hlavice s mopem rotuje a dochází tak ke ždímání (v košíku) nebo k máchání při usazení hlavice na koncovku pro máchání.
5. Při ždímání i máchání držte tyč ve svisle poloze.
6. Nikdy kbelík nepřeplyňujte, vodu plňte max. cca 2 cm pod dolní hranu odstředovacího košíku !!!

úchop pro vylévání

koncovka pro máchání



foto 1



foto 2

foto 3



foto 4

foto 5



foto 6

foto 7



foto 8

foto 9

foto 10



foto 11






foto 12



foto 13

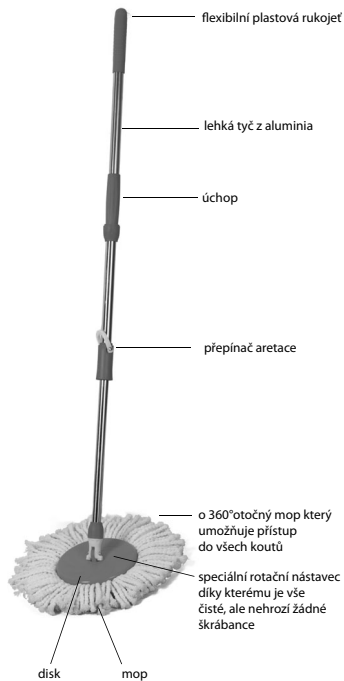

kbelík v moderním a účelovém designu

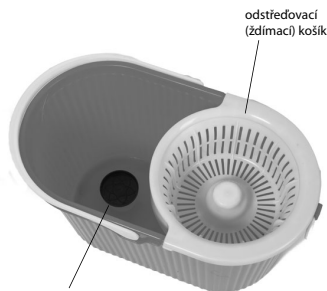

koncovka pro máchání

odstředovací (ždímací) košík

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.