

BATERIE S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM VODY

WALL DIGITERM FLEXI

Model No. SDR-10C-3



NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

FUNKCE VÝROBKU

Tento výrobek je schopen dodávat horkou vodu během několika sekund. Hubici baterie lze otáčet doleva a doprava, což umožňuje použití tohoto zařízení pro jednoduchý i dvojitý dřez a umyvadla s platformou. Tento výrobek má zabudovaný elektronický teploměr, který zobrazuje aktuální teplotu vody na LED displeji.

INSTALAČNÍ PODMÍNKY

Příkon ohřívače 3,2 kW Napětí: 230V 50 Hz AC

Průřez kabelu vnitřního zdroje energie $\geq 1,5 \text{ mm}^2$

Jistič: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 Mpa

Určeno pouze pro domácí použití. (nepoužívat pro komerční použití)

Přívod vody: ze zdi. Průměr trubky přívodu vody se závitem: 1/2 coul.

Poznámka: Tento přístroj, musí být napájen uzemněným zdrojem. Připojení ohřívače musí být v obvodu jištěném RCD chráničem. Nikdy ohřívač neinstalujte do jiné polohy, než horizontální (jak je vyobrazen).

Výrobek je dimenzován jako vysoce výkonné zařízení - před instalací je nutné zkontrolovat, zda elektroinstalace splňuje nároky výrobku na jmenovitý proud (musí být splněny podmínky uvedené výše – viz instalační podmínky). Je nutné zajistit uzemnění tohoto ohřívače vody, to znamená, že v zásuvce musí být zemnicí vodič, který musí být spojen se zemnicím vodičem elektrické sítě.


PŘÍPRAVA K INSTALACI

Zkontrolujte umístění gumových kroužků a serverové pojistky. Před instalací zavřete přívod vody.

Vyndejte ohřívač vody z pěnového boxu a odstraňte případné zásepky



Zkontrolujte umístění gumového kroužku a segerové pojistky

- 1 - flexi ramínko
- 2 - převlečná matice
- 3- segerová pojistka
- 4 - těsnící kroužky

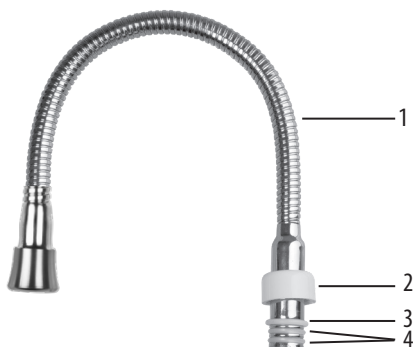

INSTALACE

1. Koncovku s maticí instalujte dle vyobrazení níže do šroubení přívodu vody ve zdi.
2. Před instalací aplikujte na závit koncovky teflonovou pásku, která je součástí balení.
3. Do matice koncovky vložte těsnění a matici našroubujte na šroubení baterie a dobře dotáhněte. Viz. vyobrazení níže.
4. Baterii poté zapojte do elektrické sítě

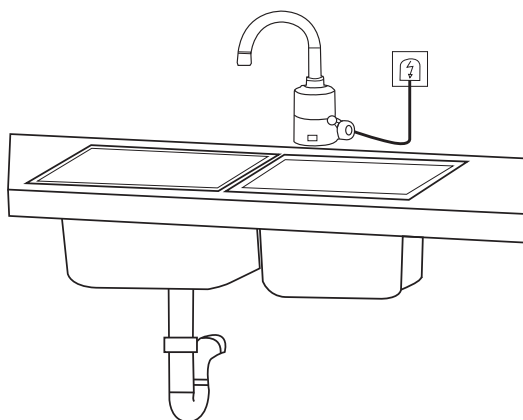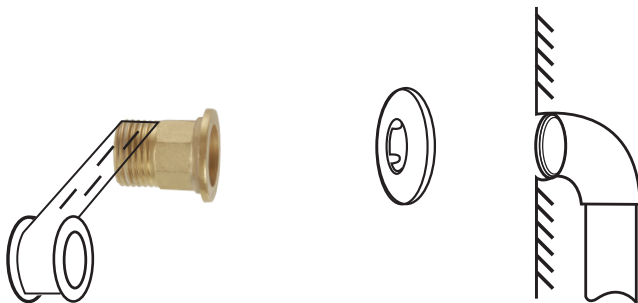

OVLÁDÁNÍ

Hubice a trubka, na které je připevňená, se mohou podle potřeby otáčet a tvarovat. Dá se tedy lehce dosáhnout požadované výšky.

Na stupnici ovládací páčky jsou 3 zóny,

<----- Teplá voda ---- STOP ---- Studená voda ----->



Zákazníci si mohou nastavit různé zóny dle svých potřeb. Otočením páčky vlevo se zvýší průtok teplé vody, otočením vpravo studené vody. Teplota teplé vody je tím vyšší, čím nižší je její průtok. Teplota se bude postupně zvyšovat a dosáhne konstantní hodnoty během 5 - 10 sekund (záleží na teplotě vstupní vody) po nastavení páčky do zóny teplé vody. Po použití vždy přepněte ovládací páčku do polohy STOP kdy je zcela uzavřen průtok vody. Tlakový spínač je velmi citlivý a může aktivovat ohřev i při minimálním průtoku vody. Může pak dojít k přehřátí baterie a jejímu poškození.

POZOR, NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ! Teplota výstupní vody může být při určitých podmínkách vyšší nežli 65°C.

Je to odvislé od teploty vstupní vody a napětím sítě při zatížení ohřevem.

Pokud je teplota vody příliš vysoká, zvýšte její průtok.

ÚDRŽBA

Čištění výtoku vody: pokud je proud vody nepravidelný nebo nižší, je třeba vyčistit výtokové sítko.

Postup je následující: Vyšroubujte přírubu sítky směrem doleva

a vyndejte ho ven, propláchněte sítko silným proudem vody v obráceném směru. Tenkým kovovým drátem případně odstraňte usazené zbytky z otvorů a našroubujte ho zpět. Při používání ohřívače s tvrdou vodou, může dojít k zanesení topné spirály a následnému nevratnému poškození. Dle potřeby proplachujte vnitřní prostor ohřevu např. ředěným octovým roztokem.



VYČISTĚTE OTVORY VÝTOKU, ABY NEBYLY ZABLOKOVANÉ.

ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU

Pokud bude po delší době používání průtok vody slabší, vyšroubujte baterii ze zdi a vyčistěte filtr, jak je znázorněno na obrázku níže, a pak nainstalujte zase zpět. U některých modelů může být sítko vstupního filtru součástí těsnění koncovky.



UPOZORNĚNÍ

- Před zapojením do sítě se musí otevřít přívod vody.
- Tento ohřívač vody musí být nainstalován horizontálně (nádoba baterie musí být ve vodorovné poloze a ramínko musí směřovat nahoru). Jakékoliv jiné polohy jsou zakázány. Správný způsob instalace je uveden v instalačním schématu.
- Pokud je kapacita vaší elektrické sítě malá, nepoužívejte současně s ohřívačem vody jiné vysoce výkonné elektrické spotřebiče (klimatizace, mikrovlnná trouba, atd.).
- Výtok vody nesmí být připojen k jiné baterii nebo jinému spoji, než je popsáno v tomto návodu k použití
- Výtok vody nesmí být zastaven, ani jinak omezen, jinak hrozí nenávratné poškození baterie.
- Pokud bude při dlouhodobém používání průtok vody slabší, je nutné vyčistit filtr na přívodu vody.
- Hubice se musí pravidelně čistit. V případě, že by voda uvnitř ohřívače mohla zamrznout, je elektrické napájení tohoto ohřívače vody zakázáno.
- Pokud je ohebný napájecí kabel poškozený, jeho výměnu lze provést jen v autorizované opravě naší společnosti.
- Tento ohřívač vody musí být bezpečně uzemněný.
- Tento ohřívač vody nesmí být nainstalován v místech, kde se vyskytuje mráz.
- Teplota výstupní vody může být vyšší nežli 65°C. Je to odvislé od teploty vstupní vody a napětím sítě při zatížení ohřevem. Pokud je teplota vody příliš vysoká, zvyšte její průtok.
- Pokud baterii nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.



PROBLÉMY PŘI PROVOZU A JEJICH ODSTRANĚNÍ

PROJEV PORUCHY	PŘÍČINA PORUCHY	ODSTRANĚNÍ PORUCHY
Kontrolka nesvítí a po nastavení páčky do zóny teplé vody se voda neohřívá.	Přístroj není zapojený do sítě nebo je příliš nízký tlak vody.	Zkontrolujte napájecí kabel a jeho zapojení, ujistěte se, že tlak vody není nižší než 0,04 MPa.
Kontrolka svítí, ale teplota vody je nízká.	Rychlost průtoku vody je příliš vysoká.	Nastavte páčku na ohřev teplé vody a vodu vypněte.
Teplota vody je vysoká, ale průtok je nízký.	Filtr nebo otvory výtoku vody jsou zablokovány usazeninami nebo je příliš nízký tlak vody.	Zkontrolujte a odstraňte usazeniny z filtru na přívodu vody a z otvorů výtoku. Pusťte teplou vodu. Pokud porucha i nadále přetrvává, důvodem je nízký tlak vody.
Kontrolka indikátoru svítí, ale voda se neohřívá.	Porucha topného článku.	Kontaktujte prodejce nebo výrobce.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevha-
zujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky ne-
správné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.