

Zahradní gril Komfort

Návod k použití

model: O-10



Popis dílů


Při skládání grilu prosím dodržujte následující pokyny a použijte pouze díly, které jsou součástí balení.

1. rukojeť víka 1 ks
2. vzduchový ventil 1 ks
3. víko 1 ks
4. háček 1 ks
5. gril 1 ks
6. grilovací mřížka 1 ks
7. nádoba na oheň 1 ks
8. rukojeti nádoby 2 ks
9. držáky nohou 4 ks
10. svod popela 1 ks
11. dlouhé nohy 2 ks
12. krátké nohy 2 ks
13. nádoba na popel 1 ks
14. kolečka 2 ks
15. odkládací mřížka 1 ks

Vyjměte všechny díly z balení a ujistěte se, že máte vše, co je uvedeno v návodu.



Pokud některé díly chybí, kontaktujte prodejce.

- | | | |
|---|--|----|
| A | | x2 |
| B | | x2 |
| C | | x4 |
| D | | x4 |
| E | | x2 |
| F | | x4 |
| G | | x4 |
| H | | x2 |
| I | | x2 |

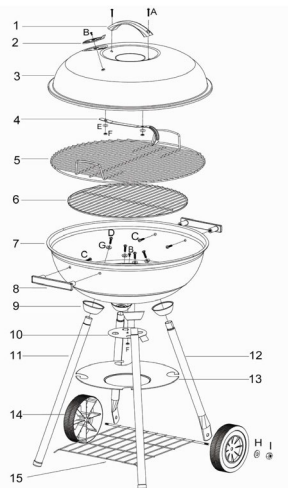

Složení

1. Připevněte rukojeť víka (1) a háček (4) k víku (3) pomocí 2 šroubů (A), podložek (E) a matek (F)
2. Nainstalujte vzduchový ventil (2) do otvorů ve víku (3) pomocí šroubu (B) a matek (F)
3. Připojte rukojeť (8) ke nádobě na oheň (7) pomocí čtyř šroubů (C)
4. Vložte držáky nohou (9) na krátké nohy (12) a dlouhé nohy (11) a připevněte je ke spodní části nádoby na oheň (7) jednu po druhé. Použijte šrouby (D) a podložky (G)
Poznámka: Jedna rukojeť by měla být umístěna mezi dlouhé nohy, druhá mezi nohy krátké
5. Vložte odkládací mřížku (15) na konec nohou. Zalomené hroty jdou nejdříve do otvorů na dlouhých nohách (11). Poté do otvorů na krátkých nohách (12)
6. Připevněte kolečka (14), bílé plastové podložky (H) a zabezpečte pomocí matek (I) na obou stranách
7. Nainstalujte svod popela (10) na spodní část nádoby na oheň (7) pomocí šroubů (B) a matek (F)
8. Dotáhněte všechny šrouby a matky. Nainstalujte nádobu na popel (13) pomocí zářezů na nohy grilu a pootočením uzamkněte do správné polohy.
9. Položte grilovací mřížku (6) na nádobu na oheň (7) a umístěte gril (5) na Vámi zvolené místo.

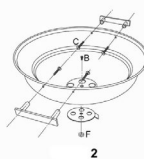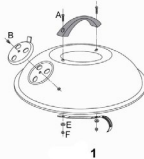

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.