



# Halogenové topení

## Návod k použití

**Model: TCHH-12BS, TCHH-12BSR**

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si zakoupil jeden z našich výrobků. Tento návod si ponechte pro pozdější použití.

### Varování

- Odstraňte všechny obalový materiál a ujistěte se, že výrobek je nepoškozený. V případě pochybností výrobek nepoužívejte a neváhejte se obrátit na poprodejní servis. Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda parametry přípojné zásuvky odpovídají hodnotám uvedeným na přístroji.
- Výrobek používejte pouze pro účel, ke kterému byl vyroben, konkrétně jako topení do domácnosti.
- Přístroj nevyužívejte k jinému účelu, může to být nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za žádné poškození způsobené nesprávným užíváním.
- Používání elektrických spotřebičů vyžaduje povědomí o všeobecných zásadách bezpečnosti jako je např.:
- Přístroj se nedotýkejte mokřýma rukama nebo nohama.
- Nevystavujte přístroj atmosférickým vlivům (děšť, slunce,..).
- Přístroj musí vždy být umístěn na rovném tvrdém povrchu.
- Před údržbou přístroj vypněte a vypojte ze zásuvky.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a vypojte ze zásuvky.
- Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Správný chod spotřebiče je zajištěn pouze ve svislé poloze. Přístroj nezapínejte v blízkosti nábytku, záclon, zdí, křesel, políček atd..
- Bezpečná vzdálenost je min 0,9 m.
- Přístroj neprovazujte v blízkosti tekutin a hořlavých materiálů.
- Přístroj nepoužívejte s časovačem ani jiným zařízením, které ho automaticky zapne.
- Přístroj v provozu nezakrývejte, vyhnete se tak přehřátí.
- V případě, že je přírodní kabel poškozen, obraťte na servisní středisko.
- Děti, senioři a postižení lidé si často neuvědomují různá nebezpečí, která mohou být zapříčiněna nesprávným používáním elektrického spotřebiče, a proto nesmí být tento spotřebič používán bez dohledu dospělé osoby.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojku.
- Neničte a nezamotávejte přírodní kabel.
- Před údržbou přístroj vypněte.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho. V případě, že potřebujete spotřebič opravit nebo potřebujete zakoupit náhradní díly, obraťte se na autorizované servisní středisko. V opačném případě není zaručena bezpečnost spotřebiče.
- Umístěte halogenové topení na rovnou pevnou plochu.
- Topení neumísťujte v blízkosti vany, umyvadla atd.

### Sestavení


Sestavení těla a podstavce proveďte následujícím způsobem – ze spodní části těla vyjměte šroubotvorem v podstavci, protáhněte přírodní kabel a potom smontujte dohromady tělo a podstavec pomocí dvou šroubů. Přírodní kabel vložte do tunelu.

### Provoz

Přístroj zapojte do zásuvky. Zkontrolujte, zda parametry zásuvky odpovídají parametrům halogenového topení.

### Modely s tlačítky


Pro zapnutí halogenového topení stiskněte tlačítko POWER. Rozsvítí se halogenová lampa. Pro zvýšení výkonu zapněte další halogenové lampy. Pro vypnutí postupně vypněte halogenové lampy a zmáčkněte POWER. Pro natáčení halogenového topení stiskněte tlačítko TURN. Pro ukončení natáčení zmáčkněte opět tlačítko TURN.

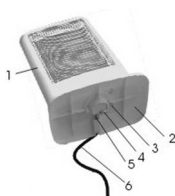

### Součástky

1. Tělo topení
2. Podstavec
3. 2× šroub
4. Bezpečnostní kryt kabelu
5. Tunel pro kabel
6. Přírodní kabel

## Model s dálkovým ovladačem

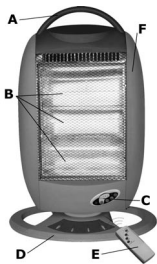

### Popis částí

- A. držadlo
- B. halogenové lampy
- C. ovládací panel
- D. podstavec
- E. dálkové ovládání
- F. tělo topení

1. Stisknutím tlačítka ON/400/800/1200 W zapnete lampu (400 W). Opakovaným stlačením tlačítka měníte počet zapnutých lamp - plný výkon 1200 W.
2. Tlačítkem TURN uvedete do chodu otočný mechanismus.
3. Tlačítko TIMER slouží k nastavení času topení od 0,5 hod do 7,5 hod. (Každé stisknutí tlačítka je +0,5 hodin). Po uplynutí nastaveného času se topení vypne.
4. Zmáčknutím tlačítka OFF topení vypnete. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

## Bezpečnostní zařízení

Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které topení vypne v případě, že se příliš nakloní nebo o něj zakopnete.

## Údržba

Přístroj potřebuje pouze pravidelnou údržbu vnějších částí.

Po použití a před údržbou přístroj vždy vypněte a vyjete ze zásuvky.

Očistěte prach na mřížkách.

Natřené části přístroje nečistěte smirkem ani rozpouštědly, použijte pouze navlhčený hadr.

Halogenové topení nesmí přijít do styku s vodou.

## Specifikace model: TCHH-12BS, TCHH-12BSR

Halogenové trubice: 3 ks (3× 400 W)

Napětí: 230 V, 50 Hz

Příkon: Max. 1200 W

Dálkové ovládání: dle modelu - 2× 1,5V AAA (baterie nejsou součástí výrobku)

## Ochrana životního prostředí

*Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení*

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Tento návod uchovejte pro pozdější nahlédnutí, protože obsahuje důležité informace.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.