


CESTOVNÍ KÁVOVAR KF-JN-02PRO

NÁVOD K POUŽITÍ



Popis produktu

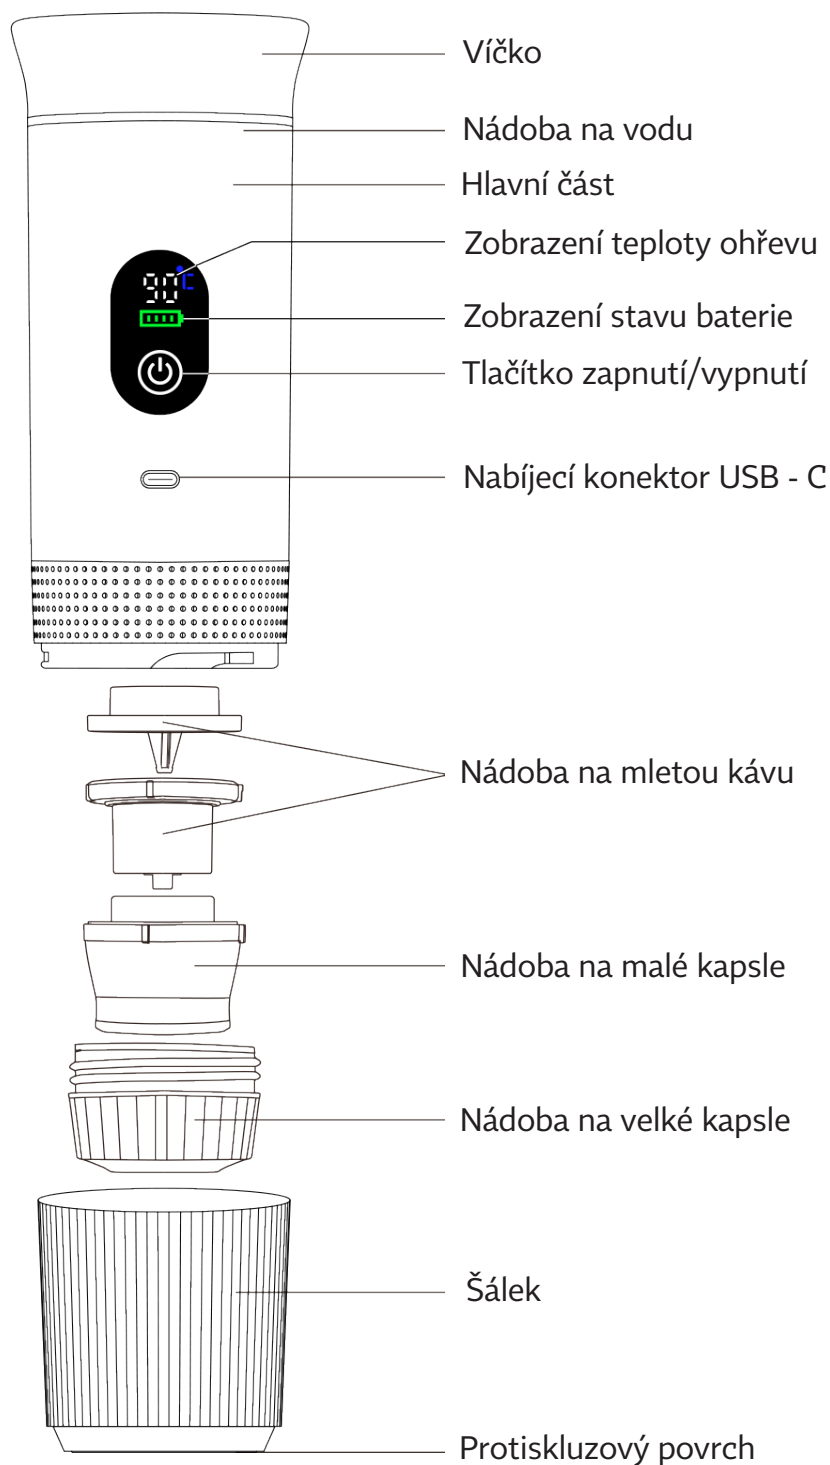

Parametry

Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0

Rozměry produktu: 83,5 × 83,5 × 251 mm

Objem šálku na kávu: 150 ml

Rozměry balení produktu: 277 × 90 × 90 mm

Nabíjecí napětí/proud: 5 V/2 A

Materiál: ABS+304+PC

Příkon: 72 W

Pracovní napětí: 12 V

Doba vaření: 5–6 minut

Kapacita baterie: 2500 mAh *3

Doba extrakce: 70 s

Teplota ohřevu vody: 90 °C

Objem nádoby na vodu: 80 ml

Nabíjení

1. Zařízení nabíjte ve chvíli, kdy svítí červená LED dioda, nebo kdykoliv, když je úroveň baterie slabší. Stav baterie je indikován zobrazením zeleně svítících dílků v indikátoru nabití v symbolu baterie. Při nabíjení bliká příslušný dílek dle úrovně nabití. Po nabití trvale zeleně svítí.
2. Při nabíjení pomocí USB kabelu nebude zařízení fungovat, dokud nebude zcela nabité.

Upozornění

1. Nedotýkejte se žluté podložky na víčku, když se zařízení zahřívá. Během zahřívání držte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
2. Nezapínejte nahřívání zařízení, pokud v něm není voda. Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která se aktivuje při teplotě 155 °C. Ve stavu ochrany proti přehřátí LED dioda bliká po dobu 5 sekund a vydává varovný zvuk.
3. Po použití zařízení vyčistěte a udržujte v suchu.

Barva LED diody	Stav zařízení
Červená LED bliká 5 sekund	Přehřátí
Žlutá LED svítí/bliká	Zahřívání
Zelená LED svítí/bliká	Příprava kávy


Použití




Příprava velké kapsle



Příprava malé kapsle

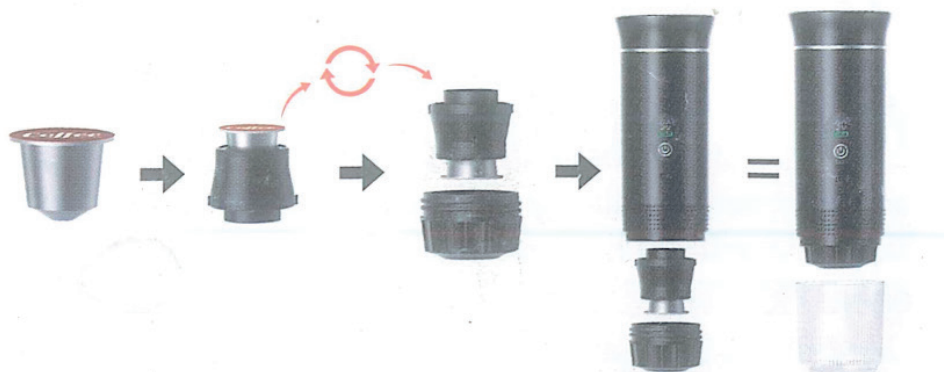

Příprava mleté kávy

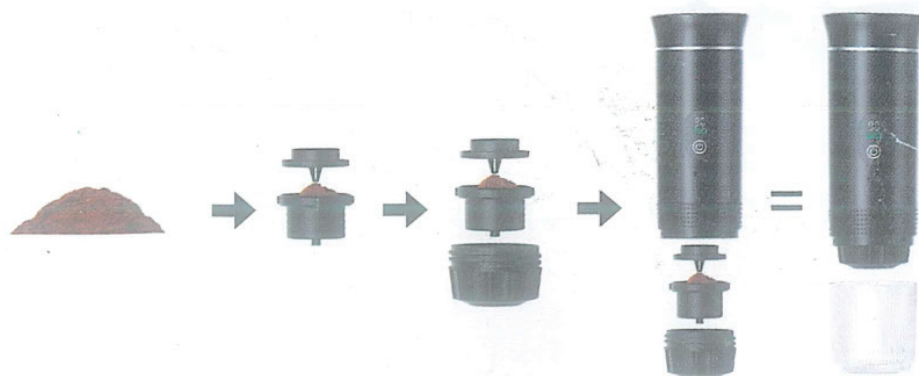

Příprava kávy

Pro extrakci můžete zvolit studenou nebo horkou vodu.

Pro studenou vodu postupujte podle následujících kroků:

1. Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádoby na vodu a uzavřete víčko.
2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte stav baterie (zelená LED svítí), poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení extrahujte studenou kávu (zelená LED bliká). Po dokončení jedenkrát pípne a displej zhasne.
3. Pokud chcete studenou vodu ohřát, stiskněte tlačítko dvakrát – voda se ohřeje na 90°C během 5-6 minut (žlutá LED bliká), zařízení čtyřikrát pípne a automaticky připraví horkou kávu – doba přípravy je 70 sekund (žlutá LED stále bliká). Po dokončení jedenkrát pípne a displej zhasne.

Pro přípravu horké vody postupujte podle následujících kroků:

1. Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádoby na vodu a uzavřete víčko.
2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte stav baterie (zelená LED svítí), poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení připravíte horkou kávu – doba přípravy je 70 sekund (zelená LED bliká).

TIP: Pro přípravu lepší a bohatší kávy doporučujeme použít horkou vodu.

Řešení problémů

Porucha	Možná příčina	Odstranění problému
Červené světlo svítí 8 sekund	Vybila se baterie	Nabíjejte 3 až 5 hodin, aby se plně nabila.
Červené světlo pomalu bliká a výstraha zní 5 sekund	Doba zahřívání přesáhla 15 minut, zařízení přestalo fungovat	Restartujte. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení začněte ohřívat vodu.
Červené světlo rychle bliká a výstraha zní 5 sekund	Ochrana proti přehřátí	Sejměte víčko a nechte 5 minut chladnout. Poté zařízení znovu nahřejte dvojitým stisknutím tlačítka napájení.
Vytéká jen voda	Velká nebo malá kapsle není dobře propíchnutá	Pevně zašroubujte držák kapsle až na doraz.
Připravená káva obsahuje sedimentu	Mletá káva přesahuje přes okraj držáku	Ujistěte se, že kolem držáku není přesypaná káva, a lžičkou kávu pevně upěchujte pro lepší extrakci.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.