

ELEKTRICKÁ MINIPRAČKA 1,5 kg




NÁVOD K OBSLUZE

Stručný úvod

Vážený zákazníku děkujeme Vám za důvěru projevou nákupem našeho výrobku. Buben pračky je vytvořen z vysoce kvalitního průhledného materiálu, který je navíc velmi pevný. Konstrukce byla vytvořena pod přísným dohledem a je vyvinuta tak, aby efektivnost praní byla co nejvyšší. Přístroj je kompaktní, jeho objem je velký, ale i přesto je velmi lehký a proto je snadné jej přenášet z místa na místo. Ovládání pračky je velmi jednoduché.

Popis částí

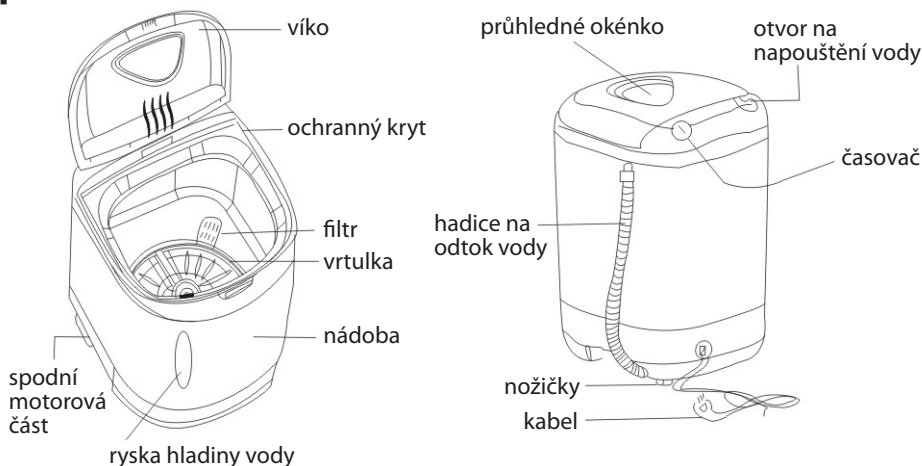


Bezpečnostní opatření

Pračka by měla stát na rovném a pevném povrchu (největší možný sklon 2°). Zásuvka musí být připojena k uzemnění a chráněna min 3A jističem. Zásuvka musí být uzemněna a připojena přes proudový chránič s odpojovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Pozor

Nepřipojujte uzemnění k plynovému vedení, vodovodnímu potrubí ani k odlehčovací tyči. Je-li kabel nebo zásuvka poškozena, rozhodně přístroj už dále nepoužívejte !!! V případě poškození kabelu nebo jiné části se obraťte na náš servis. Ujistěte se, že např. koberec neblokuje větrací otvor pro chlazení motoru.

Elektrický obvod

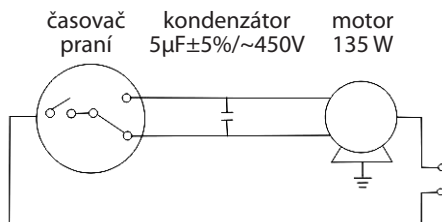

CZ 1

Základní technické údaje

Příkon: 135W

Frekvence: 50Hz

Náplň prádla: 1,5 kg

Napětí: 230V

Hmotnost včetně obalu: 5 kg

Rozměry: 340mm×300mm×490mm

Varování

Pračku nepřetěžujte a dodržujte doporučená množství vody a pracích prostředků. Pokud dojde při provozu k jakémoliv závadě, odpojte ihned pračku od přívodu vody i od elektrické sítě.

Návod k použití

Množství prádla nesmí přesáhnout hmotnost 2 kg, jinak dojde k přetížení a pračka přestane fungovat. To může ovlivnit prací výkon a životnost pračky. Uživatel by měl dbát na to, aby voda dosahovala pouze vyznačeného maxima. V opačném případě může dojít k vylití vody.

Příprava před praním

Vyndejte z oblečení věci jako například klíče, mince apod. Před praním obraťte oblečení naruby. Jemné prádlo perte v pracím pytlí ze síťoviny. Oddělte prádlo znečištěné mastnou špínou a barevné prádlo. Vložte zástrčku do zásuvky, zavěste hadici na odtok vody odpovídajícím způsobem a připojte napouštěcí hadici k vodovodnímu kohoutku.

Výběr pracího prostředku

| Množství prádla | Množství vody | Spotřeba koncentrátu pracího prostředku | Spotřeba běžného pracího prostředku |
|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 2 kg-1,5 kg | 16 l | 15 g | 25 g |
| 1,5 kg-1,2 kg | 12 l | 13 g | 22 g |
| 1,2 kg a méně | 9 l | 11 g | 18 g |

Poznámka: Pro dosažení co možná nejlepšího efektu použijte pouze prací prášky, které tvoří méně bublin. Hladina vody je vyznačená na těle pračky.

Postup pro praní

Vhodte špinavé prádlo do nádoby. Dejte do nádoby odpovídající množství pracího prášku (viz tabulka Výběr pracího prášku). Podle množství prádla napusťte do nádoby odpovídající množství vody. Vyberte délku praní podle materiálu a míry znečištění oděvů. Po dokončení praní vypusťte vodu vypouštěcí hadicí. Po vypuštění vody vypouštěcí hadici opět zavěste do jejího úchyty. Po praní: Odpojte pračku od přívodu vody. Vyndejte síťovou zástrčku ze zásuvky a kabel pověste. Vyndejte vyprané oblečení z nádoby pračky a vyčistěte filtr. Zavřete vrchní víko a pověste hadici na odtok vody. Jemným hadrem vysušte povrch pračky. Je-li tělo přístroje znečištěné, vyčistěte jej vlhkým hadrem. Při čištění nepoužívejte látky jako benzín nebo líh. Pračku uchovávejte na suchém větraném místě.

Údržba a varování

Po pracím cyklu nechte pračku cca 40 minut vychladnout. Motor má tepelnou pojistku proti přehřátí a pokud tak neučiníte může dojít k její aktivaci. Poté trvá cca 60 minut než motor dostatečně vychladne a je možné výrobek znovu použít. Po dokončení praní vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tělo přístroje čistěte pouze jemným hadrem. Po praní, škrobení nebo

bělení prádla musíte umýt nádobu pračky, jinak se začne vytvářet usazenina. Pračku nevystavujte přímému slunečnímu svitu nebo dešti. Z přístroje nechte vždy vytéci všechnu vodu. Zástrčku vytažte z elektriny za její konec, ne za kabel. Udržujte přístroj mimo dosah dětí. Časovač udržujte suchý. Pro napouštění pračky použijte napouštěcí hadici. Pračku obsluhujte vždy suchou rukou. Při čištění pračky nepoužívejte těkavé látky, např. petrolej. Zamezte styku s ohněm nebo zdrojem tepla!!! Nelijte do nádoby pračky vodu, která má více než 50 °C !!! Pračku mějte při praní na suchém rovném povrchu. Pračku neponořujte do vody!!!

Řešení problémů

Závada: Pračka nepere

Zkontrolujte, jestli tlačítko časovače praní není v poloze „O“.

Zkontrolujte, zda není vypadlý jistič, a zda je kabel připojen ke zdroji.

Zkontrolujte, zda není zablokována některá z pohyblivých součástí pračky.

Motor má tepelnou pojistku proti přehřátí a poškození. Nechte motor zchladnout cca 60minut.

Závada: Pračka nespouští vodu

Zkontrolujte, zda jste vyvěsili hadici na odtok vody.

Zkontrolujte, zda není hadice na odtok vody zkroucená nebo zda není moc vysoko.

Zkontrolujte, zda není hadice na odtok vody zmrzlá nebo jinak zablokována.

Závada: Pračka nezačala práť

Zkontrolujte, zda jste do ní nedali moc prádla.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Je-li přírodní kabel poškozen, nepokoušejte se jej opravit sami, obraťte se na servisní středisko. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.