

Ruční napařovač oděvů

Model HY-128


Návod k použití



Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku a postupujte podle pokynů. Příručku uchovejte i pro její případné další použití. Před použitím se prosím pozorně přečtete tento návod k použití. Obrázky v tomto návodu k použití jsou pouze informativní. Vzhled výrobku se může lišit.

Popis částí výrobku

Č.	Název části	Poznámka
1	Čelo s tryskami z nerezové oceli	
2	Tělo přístroje	
3	Nastavení intenzity páry (3 stupně) /kontrolka napájení	Kontrolka napájení má tři barvy, které indikují množství páry
4	Spínač páry s posuvným uzamčením	
5	Nádrž na vodu	
6	Nástavec s kartáči / žehlička na puky	

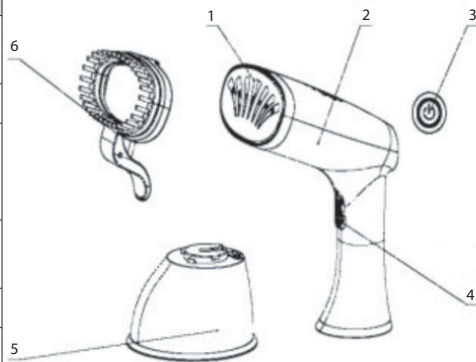

Odstraňování problémů

Popis problému	Možnosti odstranění problému
Napařovač oděvů se nezahřívá	Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunuta. Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte tlačítko napájení.
Napařovač oděvů nevytváří páru	Zkontrolujte hladinu vody, a zda je nádrž na vodu správně nainstalována. Silně stiskněte spínač páry. Udržujte napařovač ve svislé poloze
Z nádrže na vodu vytéká voda	Ujistěte se, že hladina vody není nad maximální doporučenou úroveň. Udržujte napařovač ve svislé poloze v souladu s návodem k použití. Zkontrolujte, zda je nádržka správně instalována.
Při provozu napařovače oděvů se ozývá hlasitý zvuk nebo čerpání.	Zkontrolujte hladinu vody; pokud došla voda nebo je hladina vody nízká, přidejte vodu do nádrže na vodu.
Vyvarování se poškození kovových doplňků na oděvu.	Nepoužívejte napařovač přímo na kovové doplňky. Pára by měla být používána opatrně, pokud je na oděvu kovový doplněk.
Stříká voda z výstupu páry	Nechte přístroj předehřívát po dobu 30 sekund a poté stiskněte spínač páry.


Čištění a údržba

1. Nejprve odstraňte kartáč z čela napařovače a poté jej očistěte vlhkým hadříkem.
2. Nepoužívejte prosím drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
3. Neponořujte napařovač do vody ani do jiných tekutin.
4. Nenechte výrobek spadnout, neházejte jím a ani se nesnažte části výrobku ohnout. Nepokoušejte se výrobek rozebrat a nijak nezasahujte do elektroinstalace.
5. Po každém použití vyprázdněte nádrž na vodu.
6. Vyvarujte se skladování elektrických spotřebičů na vlhkých místech.
7. Nepřibližujte se ke zdroji tepla ani nevystavujte elektrické zařízení přímému slunečnímu záření.
8. Vždy se ujistěte, že jsou vývody páry čisté a bez usazenin a nejsou zanesené.
9. Doporučuje se, aby byl napařovač uložen svisle na rovném místě, jako je skříň.
10. Vyřazené elektrické zařízení není komunální odpad, měli byste ho odevzdat do oficiálně určeného recyklačního střediska.

Technické parametry

Model výrobku	Napětí	Frekvence	Výkon	Objem nádrže na vodu
HY-128	230 V~	50Hz	1640W	300ml

Schéma zapojení

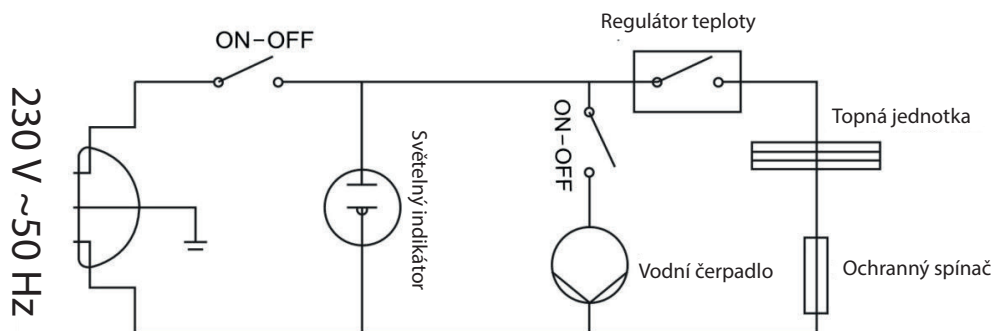

NEBEZPEČÍ

1. Neponořujte tento výrobek do vody nebo jiných tekutin a nedávejte pod tekoucí vodu.
2. Dávejte pozor na horkou páru vytvářenou napařovačem oděvů. Pára může způsobit popáleniny.

Varování

- * Před připojením výrobku k napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobku odpovídá napětí v místní síti.
- * Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelně poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo samotný výrobek.
- * Výrobek lze zaslat pouze do autorizovaného servisního střediska k opravě. Výrobek neopravujte sami, jinak bude záruka neplatná.
- * Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být

vyměněn odbornou osobou, aby nedošlo k nebezpečí.

- * Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je připojen k síti.
- * Tento výrobek není vhodný pro děti do 12 let, osoby se zdravotním postižením nebo mentálně postižené osoby, které mají kognitivní poruchy nebo jim chybí příslušné zkušenosti a znalosti, pokud tento výrobek nepoužívají pod dohledem nebo vedením někoho, kdo se ubezpečí, že pracují bezpečně.

ně a informuje je o příslušných rizicích.

- * Nikdy nedovolte dětem hrát si s tímto výrobkem.
- * Pokud je výrobek v napájení nebo chladne, uchovávejte jej a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 12 let.
- * Děti od 12 let mohou výrobek čistit, pouze pokud jsou pod dozorem dospělé osoby.
- * Při používání se nedotýkejte čela napařovače oděvů a horkých povrchů. Tento výrobek bude během používání produkovat vysokoteplotní páru, nemiřte tedy prosím na lidi a zvířata a žehlete pouze oblečení, které není zrovna na těle, aby nedošlo k opaření.
- * Před instalací vyčištěného výrobku nebo demontáží příslušenství kartáče nebo před naplněním nádrže na vodu odpojte zástrčku z napájení.

Pozor

- * Tento výrobek lze používat pouze s uzemněnou elektrickou zásuvkou.
- * Pokud je výrobek horký/připojený k napájení, nedovolte, aby se tryska při umístění dotýkala jakéhokoliv povrchu.
- * Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.
- * Během používání napařovače oděvů nikdy nedovolte, aby napájecí kabel nepřicházel

UPOZORNĚNÍ:

Pokud nepoužíváte destilovanou vodu, je třeba výrobek cca 1 x za 2 měsíce (dle četnosti používání) odvápnit, tzn. uvolnit vápenné usazeniny. Odvápnění provedte dle níže uvedeného postupu.

Odstranění usazenin

Nejvhodnější na odstranění minerálních usazenin je použít destilovanou, filtrovanou či obyčejnou vodu s přídavkem octa. Četnost čištění je dle intenzity používání.

Začne-li žehlička produkovat páru pomaleji nebo ji přestane vytvářet úplně, může to být kvůli vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon vyvíjené páry.

Postup pro čištění:

- Ujistěte se, že přístroj je vypojen ze sítě
- Namíchejte si čistící roztok: do cca 200 ml vody nalijte 2 až 3 lžice octa a promíchejte.
- Připravený roztok vlijte do nádržky
- Zapněte žehličku do el. sítě.
- Vyčkejte nahřátí na provozní teplotu a aktivujte spínač páry.
- Nastavte intenzitu páry na maximum (kontrolka svítí červeně)

do styku s vysokoteplotní párou.

- * Nepoužívejte prosím tento výrobek, pokud v nádrži na vodu dochází voda.
- * Pokud je výrobek bez dozoru, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- * Po žehlení vypněte napájení výrobku a odpojte síťovou zástrčku a před čištěním výrobku, instalací nebo demontáží příslušenství, vyprázdněním nádrže na vodu nebo její uskladněním nechte výrobek 60 minut chladnout.
- * Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte prosím tento výrobek v koupelně ani venku.
- * Pára může poškodit některé stěny nebo dveře nebo způsobit jejich vyblednutí.
- * Do výrobku je možné používat vodu z kohoutku jen pokud je měkká. Pokud je kvalita vody v oblasti, ve které žijete, velmi špatná, může být zanesení velmi rychlé. Proto se doporučuje, aby se nádrž na vodu plnila destilovanou vodou, aby se prodloužila životnost výrobku.
- * Do nádrže na vodu nikdy nelijte parfém, žehlicí prostředek nebo jiné chemikálie, protože tyto chemikálie nejsou pro tento výrobek vhodné a mohli by jej poškodit.

- Nechte přístroj pracovat, dokud nespotřebujete celý obsah nádržky.
- Po tomto pročištění octovým roztokem následně proveďte pročištění čistou vodou, aby došlo k vypláchnutí zbytku octového roztoku. Tzn. celý proces opakujte, ale do nádržky vlijte pouze vodu bez octa.

Pokud se nezlepší výkon vyvíjené páry, opakujte celý proces čištění popsany v této sekci znovu.

Způsob použití/instalace

Před prvním použitím

Před prvním použitím nechte napařovač oděvů několik minut vypálit párou. Tím se odstraní veškeré nečistoty a pachy, které se mohli usadit během výrobního procesu.

Po vybalení výrobku zkontrolujte všechny komponenty podle seznamu dílů

Instalace a použití

1. Pootočte nádržkou na vodu ve spodní části přístroje do polohy odblokování a vyjměte ji. Do nádrže na vodu nalijte dostatečné množství vody a instalujte nádržku na vodu zpět do přístroje a pootočením ji zajistěte.
2. Připojte zařízení k elektrické zásuvce. Kontrolka napájení začne blikat. Napařovač oděvů se zahřívá. Počkejte po dobu 30 cca sekund, dokud nezačne kontrolka svítit trvale, to znamená že je přístroj dostatečně nahřátý a tím i připraven k používání.
3. Stiskněte spínač páry, čerpadlo začne pracovat a z trysek začne vycházet pára. Spínač můžete po jeho stisknutí posunout směrem dolů a zablokovat tak v sepnuté poloze. Pára tak bude vypouštěna nepřetržitě.
4. Kontrolka napájení funguje zároveň jako spínač pro nastavení intenzity (množství) páry. Opakovaným stiskem se mění barva spínače od zelené, přes modrou do červené. Zelená barva indikuje nejmenší množství páry, modrá střední a červená největší množství páry.
5. Po uvolnění spínače páry, přestane pracovat čerpadlo a vývin páry se zastaví.
6. Přístroj je však nadále udržován na provozní teplotě. Pokud jej přestanete používat, odpojte jej od sítě.

Žehlení

Napařovač oděvů je velmi snadno použitelný, je vhodný pro žehlení pomačkaných oděvů, záclon a dekorativních tkanin, lze používat na většinu tkanin.

Poznámka: Napařovač oděvů je určen pro požití na svisle zavěšené oděvy (např. záclony, košile na ramínku)

Upozornění:

1. Zkontrolujte, zda je prostor za oděvem volný, aby se pára neshromažďovala na látce a nenavlhčila ji.
2. Zkontrolujte kapsy oblečení a ujistěte se, že v kapsách nejsou žádné předměty.
3. Zkontrolujte, zda za oděvem není žádný předmět, který by mohl být poškozen párou.
4. Doporučuje se, aby se napařovač oděvů nepoužíval okolo kovových doplňků na oblečení. Pára při vysoké teplotě způsobí vyblednutí kovových doplňků.
5. Když stisknete spínač páry, ucítíte vibrace a uslyšíte jemný bzučivý zvuk. To je normální, pracuje čerpadlo.
7. Pokud zvuk napařovače oděvů zesílí a nevychází žádná pára, znamená to, že v nádrži na vodu je nedostatek vody. Zkontrolujte hladinu vody v nádrži na vodu a doplňte vodu do nádrže na vodu.

8. Při používání udržujte napařovač ve svislé poloze (tzn. nádržkou směrem dolů)
9. Po uvolnění spínače páry se vývin páry zastaví.

Způsob použití žehličky na puky

Po každém použití

1. Když výrobek přestanete používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Vyměňte nádrž na vodu a vylijte zbývající vodu.
3. Umístěte výrobek na vodorovnou plochu a vyčkejte, dokud výrobek nevychladne. Poté jej uskladněte na suché místo.



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.