

PARNÍ MOP

NÁVOD K POUŽITÍ



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 230V~50Hz

Jmenovitý příkon 1500W

Krytí IPX4



Pozor! Přístroj uvolňuje horkou páru!



Pozor! Čti návod k použití.

ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek je určen pro hygienické čištění podlahových krytin: mramoru, dlažby, linolea, koberců, parket. Čistící síla, která mění vodu v horkou páru, společně s vysokou absorpční podložkou z mikrovlákna čistí a desinfikuje podlahy přirozenou cestou. Při čištění podlah se navíc nepoužívají žádné detergenty, čištění parním mopem je z tohoto hlediska přátelské k životnímu prostředí. Při správném použití parního mopu se zabíjejí prachové roztoče a některé druhy bakterií. Pro desinfekci vybrané plochy, nechte působit páru na ploše alespoň osm sekund. Vodní pára dosahuje teploty 90-100°C. Pomocí parního mopu dosáhnete vysokého stupně hygienické čistoty na WC, v koupelně, předsíni, kuchyni, ložnici i v dětském pokoji.



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

POZOR: VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ČI ZRANĚNÍ:

1. Pro nepřetržitou ochranu před úrazem elektrickým proudem přístroj zapojte pouze do uzemněných elektrických zásuvek.
2. Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
3. Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
4. Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorech.
5. Nenechávejte přístroj zapojený do elektrické zásuvky bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte z elektrické zásuvky.
6. Tento výrobek není dětskou hračkou. Je nezbytné dávat pozor, pokud jsou v blízkosti děti, domácí zvířata či rostliny.
7. Nedovolte přístroj používat dětem či nesvéprávným osobám.
8. Nedovolte dětem hrát si s tímto přístrojem.
9. Nikdy nemiřte parní hlavici proti osobám, zvířatům, rostlinám.
10. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
11. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozená přívodní šňůra či zástrčka. Poškozené přívodní šňůry a zástrčky smí měnit pouze odborný servis.

- Pokud přístroj nefunguje správně, upadl Vám, je poškozený, zapomněli jste jej venku, byl namočen, nepoužívejte jej, dokud nebude překontrolován v odborném servisu. Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
12. Nepřenášejte ani netahejte přístroj za přívodní šňůru, nikdy nepoužívejte přívodní šňůru jako rukojeť. Chraňte přívodní šňůru před poškozením, nezavírejte ji ve dveřích, nevedte ji přes ostré hrany či rohy, apod.. Chraňte přívodní šňůru před působením horka.
 13. Nikdy neodpojujte tahem za přívodní šňůru, odpojujte pouze tahem za zástrčku.
 14. Nepoužívejte prodlužovací přívody nebo rozbočovače s neodpovídajícím maximálním dovoleným proudem. Elektrická zástrčka musí být uzemněna.
 15. Po použití odpojte z elektrické sítě. Neodpojujte tahem za šňůru. Vždy při odpojování uchopte koncovku zástrčky.
 16. Nepracujte s parním mopem, pokud máte mokré či vlhké ruce. Vždy buďte během práce obutí.
 17. Nepoužívejte bez nasazené savé hadrové podložky (je součástí balení).
 18. Nepoužívejte, pokud je vývod páry blokován.
 19. Pokud používáte parní mop na schodech, buďte zvláště opatrní.
 20. Skladujte parní mop na suchém a čistém místě.
 21. Pracovní prostor musí být řádně osvětlen.
 22. Nikdy do parního mopu nelijte žádné detergenty, provoz parního mopu by s použitím detergentů mohl být nebezpečný a poškodit přístroj.
 23. Nikdy neblokujte parní otvory přístroje. Nepokládejte přístroj na měkké plochy, mohlo by dojít k zablokování parních otvorů. Ventilační otvory nesmí být zaneseny prachem, vlasy a jinými nečistotami.
 24. Používejte pouze pro účely uvedené v návodu k použití. Používejte pouze s originálním příslušenstvím.

POPIS DÍLŮ

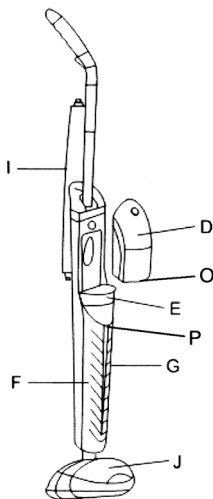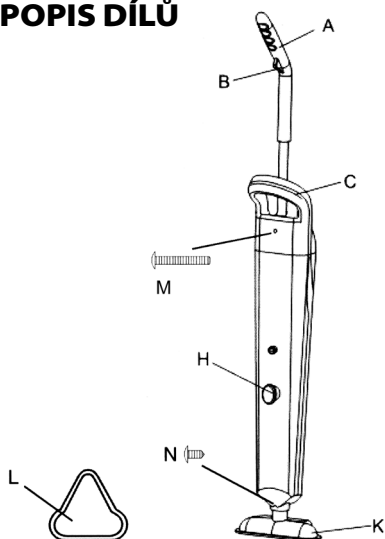

- A) RUKOJEŤ
- B) AKTIVAČNÍ TLAČÍTKO
- C) RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
- D) NÁDOBKKA NA VODU
- E) FILTER
- F) TĚLO PŘÍSTROJE
- G) LED KONTROLKA
- H) CHYT PRO ELEKTRICKOU ŠŤŮRU
- I) ELEKTRICKÁ ŠŤŮRA
- J) HLAVICE
- K) SUPER SAVÁ PODLOŽKA Z MIKROVLÁKNA
- L) SPECIÁLNÍ NÁSTAVEC NA KOBERCE
- M) VELKÝ ŠROUB
- N) MALÝ ŠROUB
- O) GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
- P) BÍLÁ PODLOŽKA

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Parní mop je zkonstruován pro důkladné čištění podlahových krytin jako mramoru, dlažby, linolea a parket.

VAROVÁNÍ:

Na podlahových krytinách, které byly ošetřeny voskem by působením horké páry mohlo dojít k odstranění vosku.

Nepoužívejte přístroj na nelepené plovoucí podlahy.

Nenechávejte přístroj stát dlouho na parketách a dřevěných podlahách. Mohlo by dojít ke zvednutí dřevěných vláken.

Nenechávejte přístroj stát dlouho na plovoucích podlahách, mohlo by dojít k vzvednutí desek plovoucí podlahy.


Při použití na vinylových podlahách, linoleu nebo jiných krytin citlivých na teplo, buďte zvláště opatrní. Příliš mnoho horka by mohlo rozpustit lepidlo pod podlahovou krytinou.

Pokud si nejste jisti, zda může být výrobek použitý i na Vaše parkety, plovoucí podlahy či linoleum, kontaktujte prodejce či výrobce podlahové krytiny.


Do nádoby na vodu se používá běžná voda z kohoutku. Pokud je voda z Vašeho kohoutku tvrdá, doporučujeme pro lepší výsledek používat destilovanou vodu.

JAK PŘÍSTROJ SMONTOVAT A POUŽÍVAT


1. Nasadte hlavici k tělu přístroje.

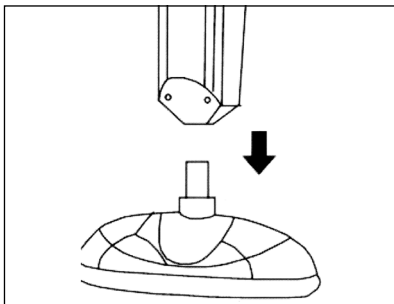


2. Zajištěte hlavici pomocí malých šroubů. Šrouby řádně dotáhněte.


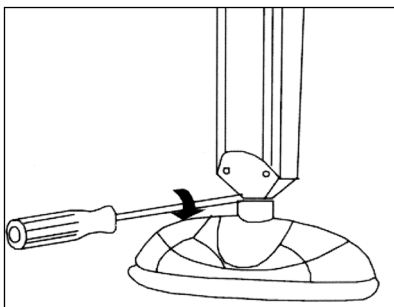


3. Nasadte rukojeť na tělo přístroje.

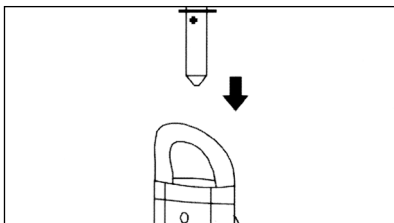


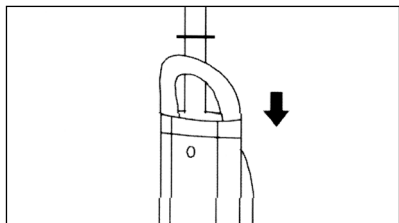


4. Rukojeť zajistíte tak, že na zadní straně těla přístroje našroubujete velký šroub. Šroub řádně dotáhněte.

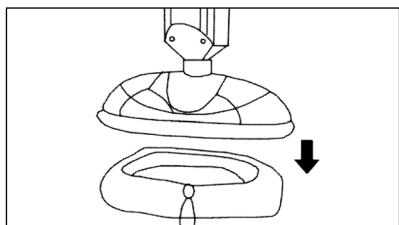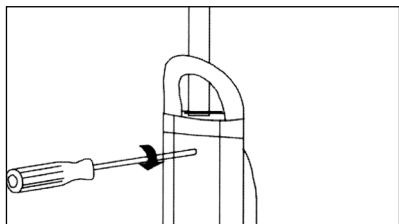

5. Na hlavici mopu nasadíte hadrovou podložku z mikrovlákna.
Poznámka: Podložku z mikrovlákna lze prát při teplotě 60°C. Doporučujeme nepoužívat aviváž. Podložku nežehlete ani nesušte v sušičce. Podložku chemicky nečistěte.
6. Stáhněte šňůrku podložky pomocí koncovky.


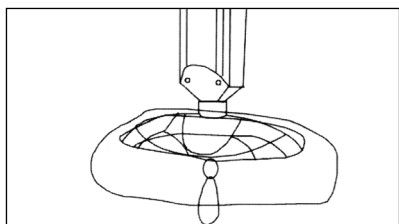


7. Pokud používáte mop na koberce, nasadte přes podložku z mikrovlákna speciální nástavec na koberce.

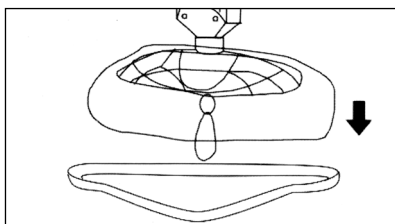

Poznámka: Nepoužívejte přístroj bez nasazené podložky z mikrovlákna.

8. Nádobku vysušte nahoru a vyjměte.

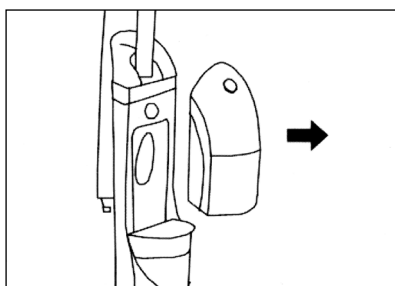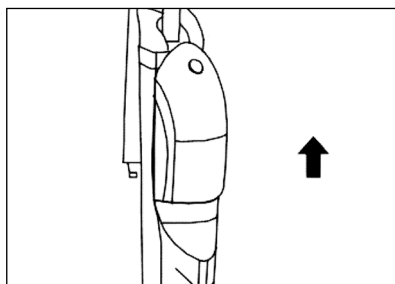

9. Do nádobky na vodu nalijte vodu. Maximální kapacita je 800ml. Nelijte více vody. Zavřete víčko otvoru nádobky na vodu.
10. Zkontrolujte, že je nádobka řádně nasazena.
11. Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce.
12. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

13. Po zapojení se rozsvítí LED kontrolka na přední straně přístroje červeně. Po 20-25 sekundách se rozsvítí LED kontrolka zeleně. Zeleně rozsvícená kontrolka indikuje, že parní mop je nyní připraven pro vyvíjení páry. Pro uvolnění páry stiskněte aktivační tlačítko na rukojeti, z hlavice bude vycházet pára. Pokud chcete zastavit uvolňování páry, stiskněte znovu aktivační tlačítko.
14. Pomalu pohybujte po ploše, kterou čistíte. Před použitím parního mopu doporučujeme plochu zamést či vysát.

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme současně používat další přístroj s vysokým příkonem, mohlo by dojít k přetížení elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ: Nádobku na vodu nevyjímejte, je možno jí pouze povysunout směrem vzad za účelem výměny filtru.

POZNÁMKA: Pro důkladnou desinfekci doporučujeme nechat mop působit na ploše alespoň 8 sekund, ale ne déle jak 15 sekund. Ponechání mopu v nehybné pozici delší dobu než doporučeno může způsobit vznik světlé usazeniny na tomto místě. Pokud by nedopatřením došlo ke vzniku takového usazeniny, lze ji odstranit použitím odvěpňujícího výrobku nebo několika kapek octa.

17. Pokud parní mop přestane vyvíjet páru, k čemuž dochází po cca 20 minutách používání, odpojte přístroj z elektrické zásuvky a pomocí odměrky dolijte vodu. Poté můžete pokračovat v práci.

VAROVÁNÍ:

- **NIKDY nenechejte parní mop běžet bez vody v nádobce na vodu!**
- **NIKDY nepouštějte páru přímo na osoby či zvířata, hrozí nebezpečí**

vážného úrazu!

18. Jakmile dokončíte čištění, odpojte zástrčku z elektrické sítě. Vyčkejte, dokud nevychladne podložka z mikrovlákna, poté ji sundejte (povolte koncovku na šňůrce). Přívodní kabel omotejte okolo držáku kabelu a mop uskladněte ve svislé poloze.

VAROVÁNÍ:

Pamatujte, že podložka z mikrovlákna je během použití a ještě nějakou chvíli po použití velmi horká!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR!

Před každým čištěním a údržbou se ujistěte, že je parní mop odpojen z elektrické sítě. Neponořujte přístroj do vody.

1. Podložku z mikrovlákna lze prát při teplotě 60°C. Doporučujeme nepoužívat aviváž. Podložku nežehlete ani nesusťte v sušičce.
2. Přístroj utřete suchým měkkým hadříkem.

Parní mop lze používat pouze s originální speciálně vyvinutou podložkou z mikrovlákna. Součástí balení jsou i 2 náhradní super savé podložky.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

POZOR: Vždy nejprve odpojte přístroj z elektrické zásuvky.

Problém	Řešení
LED kontrolka nesvítí.	Ujistěte se, že je parní mop řádně zapojen do elektrické zásuvky. Případně zkuste použít jinou zásuvku.
Parní mop nevyrábí páru.	Ujistěte se, že v nádobce na vodu je voda.
Nechali jste působit páru příliš dlouho.	Na podlaze mohla vzniknout světlá usazenina. Lze ji odstranit použitím odvěpňujícího výrobku nebo několika kapek octa. Případně znovu zahřejte plochu po 1 minutu a usazenina by měla jít odstranit.

POZOR: Plochu nepřehřívejte.

Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Vysvětlivky použitých pracích symbolů na látkové podložce z mikrovlákna:



Prát při teplotě 60°C.



Nesušit v sušičce.



Nežehlit.



Chemicky nečistit.