

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

Air Bass Pro 18

Návod
k použití



Popis výrobku



Tlačítko MFB

MFB (Multifunkční tlačítko)



Párování Bluetooth



Vyjměte sluchátka z boxu a přejděte do režimu párování, přičemž střídavě bliká červená a modrá kontrolka.



Otevřete Nastavení mobilního telefonu/tabletu – Bluetooth – Hledat – YYK-ANC Pro – Párování/Připojení – Přehrát hudbu.

Blikají červená a modrá kontrolka



Režim párování

Červená a modrá kontrolka bliká pouze na jedné straně



Párování bylo úspěšné

MFB Tlačítko



Poslední píseň

Dlouze stiskněte pravé tlačítko MFB po dobu 1s.

Hlasitost +

Tři kliknutí na tlačítko MFB napravo zvýší hlasitost



Další píseň

Dlouze stiskněte levé tlačítko MFB po dobu 1s.

Hlasitost -

Tři kliknutí na levé tlačítko MFB sníží hlasitost



Přehrávání/pozastavení hudby

Poklepejte na tlačítko MFB na obou stranách



Volání

Poklepejte na tlačítko MFB na obou stranách



Zavěsit

Po dokončení telefonního hovoru poklepejte na kterékoliv tlačítko MFB



Odmítnutí hovoru

Dlouze stiskněte kterékoliv tlačítko MFB po dobu 1s



Aktivovat/deaktivovat Siri

V pohotovostním režimu aktivujte hlasového asistenta Siri trojitým klepnutím na kterékoliv tlačítko MFB. Dvojitým klepnutím na obě sluchátka deaktivujete Siri

Vypínač ON/OFF

1. Při prvním použití vyjměte sluchátka z boxu a odlepte ochrannou fólii. Po vložení do boxu se sluchátka vypnou a automaticky se zahájí nabíjení. Po vyjmutí z boxu se sluchátka automaticky zapnou.
2. Po používání vložte sluchátka do boxu, tam se automaticky vypnou.

Jak spárovat

1. Vyjměte sluchátka z boxu, začnou automaticky fungovat.
2. Červená a modrá kontrolka bude střídatě blikat (vstup do režimu párování).
3. Otevřete Nastavení mobilního telefonu/tabletu – Bluetooth – Hledat – YYK-ANC Pro – Spárovat/Připojit – Přehrát hudbu.

Spárujte s počítačem/notebookem

Zapněte Nastavení počítače – Zařízení – Bluetooth a další zařízení – Zahájit Bluetooth – Přidat Bluetooth nebo jiná zařízení – Hledat Bluetooth – YYK-ANC Pro – Spárovat/Připojit – Přehrát hudbu.

Poznámky: Pokud počítač není vybaven funkcí Bluetooth, vložte adaptér Bluetooth pro normální fungování.

Spárujte s ECHO DO

Aktivujte aplikaci Alexa – Nastavení – Přidat nová zařízení – Bluetooth – Párování nových zařízení – Vyhledat zařízení – YYK-ANC Pro – Spárovat/Připojit – Přehrát hudbu.

Jak resetovat?

Vložte sluchátka do boxu, sluchátka se vypnou a automaticky zahájí nabíjení. Vyjměte sluchátka z boxu, sluchátka se automaticky zapnou a resetují.

Jak nabíjet sluchátka?

1. Vložte sluchátka do boxu, sluchátka se vypnou a automaticky zahájí nabíjení. Během nabíjení se rozsvítí kontrolky na LED displeji boxu.
2. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, červená kontrolka na sluchátkách zhasne.

Jak nabít box

1. K dobíjení boxu použijte adaptér pro mobilní telefon. Můžete nabíjet pomocí kabelu Typu USB-C připojeného k počítači nebo jiné nabíječky s rozhraním Typu USBw-C.
2. Digitální displej boxu bude indikovat proces nabíjení a 100% nabití baterie znamená úplné nabití.

Specifikace výrobku

Verze	V5.1
Podpora Bluetooth	A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR
Dosah komunikace	max. 10m
Frekvenční pásmo	2.402GHz - 2.480GHz
Elektrická impedance	32Ω±10%
Pohotovostní doba	Až 120h
Doba hovoru	Až 4h
Doba přehrávání hudby	Až 4h
Kapacita baterie sluchátek	45mAh
Kapacita baterie boxu	400mAh
Doba nabíjení boxu	1h
Stupeň vodotěsnosti	IPX5

Vodotěsná specifikace

Vodotěsné při každodenních činnostech (včetně pocení, deště, mytí obličeje a sprchování, kromě plavání ve vodě atd.)

*Pamatujte, že signál Bluetooth mobilních telefonů nelze přenášet ve vodě.




Nad vodou



Ve vodě

Dosah přenosu mobilních telefonů

Přenosová vzdálenost mobilního telefonu je uvedena v tabulce specifikace výrobku a níže.

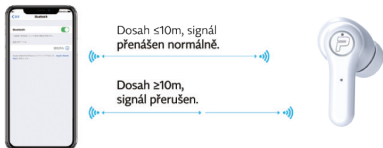

Upozornění

1. Vyvarujte se demontáže/opětovné montáže produktu v případě poruchy nebo požáru.
2. Chraňte produkt před korozivními kapalinami, aby nedošlo k poškození produktu.
3. Vyvarujte se vystavení extrémním teplotám pod 10°C nebo nad 60°C .
4. Uchovávejte prosím mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků.
5. Dbejte na zamezení kontaktu s ostrými předměty, abyste zabránili poškrábání.
6. V případě nepoužívání déle než měsíc, pravidelně nabíjejte.
7. Protože signál Bluetooth nelze přenášet ve vodě, není produkt vhodný pro plavání a potápění.

Proč nemohu detekovat Bluetooth? Proč selhalo párování Bluetooth?

1. Dosah Bluetooth je 10 metrů; dbejte na to, aby nebyly v tomto dosahu žádné překážky, a umístěte mobilní telefon do blízkosti sluchátek.
2. Pokud jsou sluchátka připojena k jinému mobilnímu telefonu nebo zařízení, nejprve je odpojte.
3. Restartujte prosím zařízení Bluetooth a resetujte sluchátka.

Proč sluchátka nevydávají žádný zvuk? Nebo proč se přehrávání hudby zastaví?

- Zkontrolujte síťové připojení mobilního telefonu, sledujte rychlost internetu a zkontrolujte, zda se hudba stále nenačítá.
- Zkontrolujte, zda není mobilní telefon připojen ke dvěma zvukovým zařízením současně. Dvojitým klepnutím na levé a pravé tlačítko MFB se odpojíte.
- Dosah Bluetooth je 10 metrů; dbejte na to, aby nebyly v tomto dosahu žádné překážky, a umístěte mobilní telefon do blízkosti sluchátek.

- Prostředí se silným rušením a magnetické pole ovlivní přenos signálu Bluetooth.
- Otevřete rozhraní Bluetooth mobilního telefonu, klikněte na párování, odstraňte záznam o párování a vyhledejte Bluetooth, abyste se znovu připojili.
- Můžete restartovat mobilní telefon nebo resetovat sluchátka.

Co mám dělat, pokud nevychází z levého nebo pravého sluchátka žádný zvuk?

Resetujte sluchátka, restartujte mobilní telefon, odstraňte záznam párování mobilního telefonu; poté vyhledejte a znovu spárujte. Pokud to nepomohlo, postupujte takto:

1. Vložte obě sluchátka do boxu pro dobítí; kontrolujte stav dobíjení a pětkrát klepněte na tlačítka MFB na obou stranách. Když červená a modrá kontrolka blikají, záznam párování bude úspěšně vymazán.



Přidržením v nabíjecím bodě udržíte stav nabíjení.



Odpojte

Párování úspěšné

1. Vyjměte sluchátka z boxu a za 3-5s se sluchátka automaticky spárují. Můžete je také spárovat v ručním režimu: pro zahájení vyjměte sluchátka z boxu; když červená a modrá kontrolka blikají, klepněte třikrát na tlačítko MFB na obou stranách; za 3-5s se sluchátka automaticky spárují. Když červená a modrá kontrolka bliká na jedné straně, znamená to úspěšné spárování obou sluchátek.
2. Když červená a modrá kontrolka na jednom sluchátku bliká, indikuje to stav spárování a požadavek na shodu s mobilním telefonem.
3. Vymažte záznam o spárování mobilního telefonu, vyhledejte a znovu připojte.

Proč se sluchátka automaticky vypínají?

Zajistěte dostatečnou úroveň nabití baterie. Sluchátka navíc automaticky odpojí Bluetooth po 10 minutách. Vložte sluchátka zpět do boxu a po opětovném vybrání se restartují.

Proč nemohu dobít box?

1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel nebo nabíječka v dobrém stavu a správně připojená.
2. Chcete-li zajistit správné připojení, zatlačením levého a pravého sluchátka plně připojte nabíjecí body k boxu.
3. Nabíjecí body sluchátek mohou být znečištěné prachem nebo potem. Když je vkládáte do boxu, očistěte je alkoholem nebo hadříkem.
4. Před vložením do boxu si otřete pot na sluchátkách, rozsvítí se kontrolky.
5. Jakmile se zobrazí výzva "Battery Low", sluchátka nabijte. Jakmile kapacita zobrazená LED diodami na zásobníku dosáhne "10", dobijte ho. Věnujte pozornost tomu, abyste nevyčerpali baterii sluchátek a boxu, protože by mohlo dojít ke zkrácení životnosti vestavěné lithiové baterie.

Bezpečnostní opatření

Chcete-li zaručit životnost sluchátek, postupujte podle následujících pokynů:

1. Chraňte prosím před vysokou teplotou, trvale vysokou vlhkostí a korozivním prostředím.
2. Vyvarujte se nárazů, pádů, ohýbání, namáčení atd.
3. Nerozebírejte sluchátka ani box.
4. Nepřebíjejte prosím příliš dlouho, zkrátí to životnost.
5. V případě poškození, či špatné funkčnosti přestaňte výrobek používat.
6. Používejte pouze certifikovaný adaptér DC 5V-1A. Opakované nabíjení a vybíjení zhorší výkon baterie v průběhu času, což je u všech dobších elektronických výrobků běžné.

Obsah balení

1. Sluchátka
2. Nabíjecí box
3. Nabíjecí kabel Typu USB-C
4. Silikonové koncovky do uší
5. Uživatelská příručka

Poznámky

V případě problémů, které zde nejsou specifikovány kontaktujte servisní oddělení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje: - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.