

Příručka pro majitele

Číslo modelu 58340

Elektrický bazénový vysavač AquaScan

Elektrický bazénový vysavač AquaScan je ideální pro čištění malých bazénů s měkkými stěnami, dětských bazénů a nafukovacích vířivek. Jeho bateriové čerpadlo poskytuje řešení pro čištění bazénů, které se obejde bez kabelů a hadic. Jeho lehká konstrukce zajišťuje rychlé odstranění písku, kamínků a jiných pevných částic ze dna bazénu nebo vířivky s minimální námahou.

Technické údaje

Motor: 12 V ss

Baterie: Vyžaduje 8 baterií AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)

VAROVÁNÍ!

- Nejedná se o hračku! Uchovávejte tento produkt a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
- Tento produkt vyvíjí sací sílu. Udržujte vlasy, volné části oděvu, prsty a všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od sací hubice.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt, když se ve vodě nacházejí lidé.
- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně a se správnou polaritou.
- Nepoužívejte současně nové a použité baterie ani baterie různých typů. K výměně baterií vždy používejte úplnou sadu nových baterií téhož typu.
- Nedoobjívejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení.
- Odeberte vybité baterie z produktu.
- Napájecí vývody nezkratujte.
- Baterie bezpečně zlikvidujte.


UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je určen k použití pouze pod vodou. Nepokoušejte se používat tento produkt k čištění ničeho jiného než bazénu nebo vířivky. Produkt musí být ponořen ve vodě tak, aby byl výstup vody pod hladinou.
- Nepoužívejte produkt mimo vodu. Hrozí poškození motoru.
- Neškrabteje sací hubici po akrylátovém povrchu vířivky, hrozí poškození povrchu vířivky.
- Nevkládejte do výstupu vody žádné předměty.
- Když produkt nepoužíváte, nenechávejte jej v bazénu nebo vířivce.
- Nikdy neponožte rukojeť do vody.
- Během používání nikdy neblokuje výstup vody.

Přehled dílů

Před použitím elektrického bazénového vysavače AquaScan věnujte několik minut seznámení s tímto přístrojem.

| Č. | Popis |
|----|--|
| 1 | Kryt baterií |
| 2 | Držák baterií |
| 3 | Rukojeť |
| 4 | Tlačítko pro zapnutí „I“ a vypnutí „O“ |
| 5 | Nastavitelná tyč |
| 6 | Pojistka tyče |
| 7 | Šroub |
| 8 | Výstup vody |
| 9 | Sací hlava |
| 10 | Kartáč |





Poznámka: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

Nastavení vysavače

Sestava kartáče

Zarovnejte zakřivení kartáče se sací hlavou a pevně do ní vložte kartáč (obr. 1).

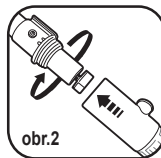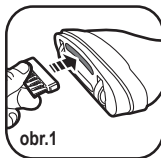


Sestava sací hlavy

- Opatrně odstraňte kartonový obal ze šroubu.
- Nepokoušejte se stáhnout obal celý najednou, namísto toho jej rozřízněte a srolujte.
- Poškozený šroub nebude správně fungovat.

Pevně našroubujte sací hlavu na závitový spoj podle ilustrace (obr. 2).

Sestava baterie

Odšroubujte kryt baterií a vyjměte držák baterií.

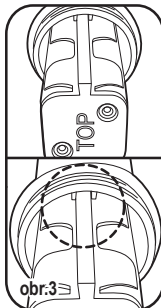

Vložte do držáku 8 baterií AA podle polarity vyznačené na držáku.

Zarovnejte výstupek a zasuňte držák baterií do příhrádky tak, aby nápis „TOP“ směřoval ven jako na ilustraci (obr. 3).

Pevně našroubujte kryt baterií a ujistěte se, že dobře drží (nestřihněte závit).

UPOZORNĚNÍ: Netiskněte tlačítko pro zapnutí, dokud není vysavač ponořen ve vodě tak, aby výstup vody byl pod hladinou.

Čištění bazénu nebo vířivky

- Vložte produkt do vody a ujistěte se, že výstup vody je pod hladinou. Délku tyče lze upravit odšroubováním pojistky tyče. Tím se tyč uvolní a lze ji vysunout na délku potřebnou pro velikost daného bazénu či vířivky. Zajistěte tyč opětovným utažením pojistky. Stiskněte značku „I“ na vypínači a začnete vysávat.




UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponožte rukojeť do vody. Při provozu produktu zabraňte kontaktu rukojeti a tlačítka s vodou. Nikdy nepoužívejte produkt bez nasazeného filtračního koše. Mohlo by dojít k trvalému poškození šroubu a motoru produktu.

Čištění filtračního sáčku

VAROVÁNÍ! Před zahájením následujícího postupu produkt vypněte.

POZNÁMKA: Po použití bude průhledná trubice a tyč obsahovat vodu. Vodu odstraňte tak, že zvednete produkt z bazénu nebo vířivky hubicí dolů, aby voda mohla vytéct.

1. Zatažením za zadní stranu kryt zvedněte jeho západku (je umístěna uvnitř) z výřezu v těle produktu a poté zatažením zcela dolů uvolněte kryt (obr. 4).
2. Vyjměte filtrační sáček. Vyprázdněte sáček, odstraňte z něj listí a další pevné nečistoty a vypláchněte jej. Opláchněte kryt a ujistěte se, že jeho sací otvor není zanesený (obr. 5).
3. Obráceným postupem opět namontujte filtrační sáček na kryt a kryt na tělo produktu. Před dalším používáním produktu se ujistěte, že obě západky na vnitřních stranách krytu zapadly do výřezů na těle produktu (obr. 6).

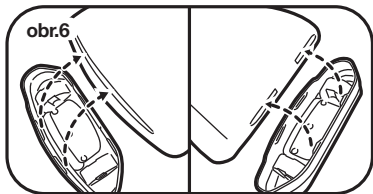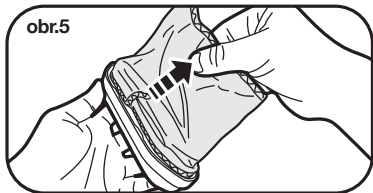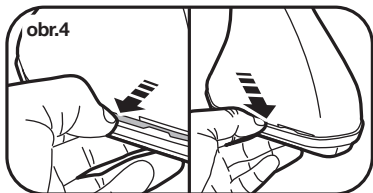

Údržba a skladování

VAROVÁNÍ! Před zahájením prováděním údržby produkt vypněte.

- Vždy kontrolujte, zda není filtrační sáček zaplněn nečistotami. V případě potřeby jej vyčistěte.
- Vždy kontrolujte, zda není sací hubice zanesená. Vypněte napájení a vyčistěte ji.
- Dojde-li k zanesení šroubu, ujistěte se, že je produkt vypnutý.
- Vyměňte baterie z příhrádky. Vyměňte filtrační sáček a zkontrolujte, zda není děravý či poškozený. V případě potřeby jej vyměňte.
- Propláchněte výstup vody „8“ vodou. Odstraňte všechny viditelné nečistoty. Namontujte zpět filtrační sáček, spojky, baterie a kryt baterií. Umístěte výstup vody pod vodu a zapněte produkt. Pokud tímto způsobem nelze nečistoty odstranit, odšroubujte komoru šroubu a opatrně odstraňte nečistoty. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili šroub.

POZNÁMKA: Nikdy neotáčejte šroubem nadměrnou silou.

- Po použití vždy vypusťte z produktu vodu tak, že sejmete hubici, podržte produkt svisle a nechte vodu vytéct. Teprve poté produkt uskladněte.
- Když produkt nepoužíváte, nenechávejte jej v bazénu nebo vířivce. Neskladujte produkt na přímém slunečním světle.
- Neskladujte produkt ve venkovních prostorách ani na místě, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Pokud se chystáte produkt delší dobu nepoužívat, vyjměte z něj baterie a držák baterií.
- Příhrádku na baterie vždy udržujte v suchu.

Likvidace

Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:



Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k tomu určených sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní úřady. Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše

zdraví. Při obměně zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.